


WCC 310 / 320 PLUS MotorController

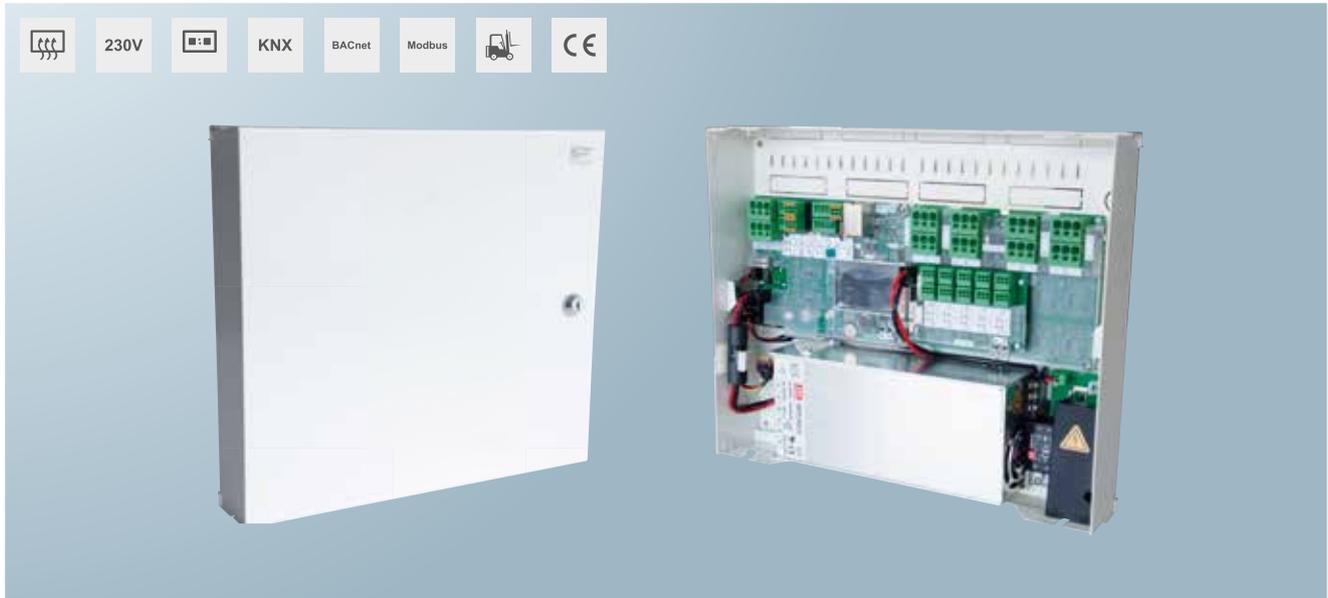

3.20

Anwendungsbereich

- für tägliche Lüftung
- für $\pm 24V$ DC Standard Fensterantriebe und Fensterantriebe mit MotorLink®
- 2, 6 oder 10 Motorlinien
- Gesamtstromaufnahme 10A oder 20A
- können mit Feldbuskarte mit Interface für KNX, BACnet IP/MS/TP und Modbus TCP/RTU/RS485 erweitert werden
- mit integriertem Touchbildschirm zur Konfiguration

MotorController für die Ansteuerung von $\pm 24V$ DC Standardantrieben und intelligenten MotorLink® Antrieben für die Funktion „tägliche Lüftung“.
Der MotorController kann auch Verriegelungsantriebe mit/ ohne MotorLink® steuern.

Der MotorController wird für die Steuerung von 2, 6 oder 10 individuellen Motorlinien verwendet. Die Anzahl der Motoren, die für jede Motorlinie angeschlossen werden kann, hängt von dem Typ des Antriebs ab – Bitte die Tabelle „Max. Anzahl der Fensterantriebe die angeschlossen werden können“ von Typ und Anzahl einsehen.

Versionen

Der MotorController ist in 6 Versionen lieferbar:

10A:

- WCC 310 P 0202: 10A, 2 Motorlinien, 2 Eingänge
- WCC 310 P 0612: 10A, 6 Motorlinien, 12 Eingänge
- WCC 310 P 1012: 10A, 10 Motorlinien, 12 Eingänge

20A:

- WCC 320 P 0202: 20A, 2 Motorlinien, 2 Eingänge
- WCC 320 P 0612: 20A, 6 Motorlinien, 12 Eingänge
- WCC 320 P 1012: 20A, 10 Motorlinien, 12 Eingänge

Alle Versionen können mit Feldbuskarten erweitert werden.

Jede Motorlinie kann mit 10A belastet werden. Der gesamte maximale Stromverbrauch von allen Motorlinien darf 10A bzw. 20A nicht übersteigen.

Die MotorController werden auch als STANDARD-Versionen geliefert. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das entsprechende Datenblatt.

Beschreibung

Der MotorController steuert (öffnen/schließen) die Fensterantriebe basierend auf Signalen von den angeschlossenen Komponenten z.B. Lüftungstaster, Raumsensor, Regensensor oder einem Bus-Befehl.

Es wird empfohlen individuelle Taster anzuschließen, wenn Sensoren und andere Steuerungen angeschlossen sind, so daß der Nutzer zu jeder Zeit die Fenster durch die Taster öffnen und schließen kann, wenn mehr oder weniger Frischluft gewünscht ist.

Kommunikation

Die Kommunikation zwischen den MotorControllern und den individuellen Fensterantrieben kann durch ein 2- oder 3-Draht-Kabel erfolgen in Abhängigkeit, ob der Antrieb mit oder ohne MotorLink® ist.

Antriebe ohne MotorLink®

Kommunikation über 2-Draht-Kabel.

Die Fensterposition erfolgt über Zeitsteuerung mit einer begrenzten Präzision.

Antriebe mit MotorLink®

Die Kommunikation erfolgt digital über MotorLink® mit einem 3-Draht-Kabel (Spannungs- und Kommunikationskabel). Die Position der Fenster wird durch Positionsrückmeldungen der Antriebe zum MotorController mit Millimetergenauigkeit gesteuert. Durch diese Kommunikation registriert das System konstant wie groß die Fensteröffnungen sind. Der MotorController registriert sofort, ob es einen Antriebsfehler gibt.

Antriebsgeschwindigkeiten

Mit diesem MotorController können die Fensterantriebe mit bis zu drei unterschiedlichen Antriebsgeschwindigkeiten in Abhängigkeit vom angeschlossenen Antriebstyp agieren:

- ±24V DC Standardantriebe – 1 Geschwindigkeit (Geschwindigkeitstyp B)
- MotorLink® Antriebe – 3 Geschwindigkeiten (Sicherheit / manuelle Steuerung / automatisch)

Geschwindigkeitstypen

- A: automatische gesteuerte Geschwindigkeit – die Antriebe fahren langsam und fast lautlos.
B: manuelle gesteuerte Geschwindigkeit – die Antriebe fahren schneller und hörbar.
C: sicherheitsgesteuerte Geschwindigkeit – die Antriebe fahren am schnellsten.

Kommunikationskarte

Eine Kommunikationskarte kann erworben werden, damit die Lüftungssteuerung über KNX, BACnet IP MS/TP oder Modbus TCP/RTU/RS485 möglich ist. Zusammen mit der Karte kann der MotorController in einer automatischen Raumklima-Lösung z.B. basierend auf NV Comfort® oder NV Advance® verwendet werden. Die Karte muss separat bestellt werden.

Kartentypen

- WCA 3FK: KNX Interface
- WCA 3FB: BACnet-IP Schlüssel
- WCA 3FM: BACnet MS/TP / Modbus RTU/RS485 Interface

MotorController mit KNX oder BACnet kann durch die zugehörige Applikation in Projekte integriert werden. In der Applikation gibt es mehrere Kommunikationsobjekte

und Parameter die eine flexible Integration mit andern KNX/BACnet Produkten und Steuereinheiten sichern.

Für weitere Informationen zu verfügbaren Objekten schauen Sie „KNX Applikationsprogramm-Beschreibung“, „BACnet PICS“ und Modbus Register Beschreibung auf unserer Website www.windowmaster.de.

Konfiguration / Inbetriebnahme / Wartung

Der MotorController PLUS wird direkt am integrierten LCD-Touchbildschirm konfiguriert, in betrieb genommen und gewartet – einfach und unkompliziert und ohne einen externen PC.

Eventuelle Fehler im System werden genau beschrieben und auf dem Bildschirm angezeigt, so das Wartung und Inbetriebnahme vereinfacht sind.

Konfiguration z.B.

- 2 Ausgänge jeweils als Lüftungsgruppe 1 und Lüftungsgruppe 2
- Direktanschluss von Windgeschwindigkeitssensor
- Master/Slave bei Verknüpfung z.B. mit RWA-Zentrale Typ WSC 310 oder WSC 320
- Ausgang für Fehler
- Eingänge können frei konfiguriert werden
- Geschwindigkeiten können konfiguriert werden
- Folgesteuerung
- Zeitlüftung
- 20A auf einer MotorLinie (nur WCC 320)
- Ereignisprotokollierung

Spezifikationen

- 2, 6 oder 10 Antriebslinien (Lüftungsgruppen) bis zu 10A oder 20A
- automatische Öffnungsbegrenzung von Fenstern ohne zusätzlichen Module
- können mit Kommunikationskarte (Feldbuskarte) für KNX, BACnet IP MS/TP und Modbus TCP/RTU erweitert werden
- max. Ausgangsspannung 27,6VDC @230VAC
- einfache Konfiguration bei Installation / Ausbau / Umbau am integrierten 2½" LCD-Touchbildschirm – kann auch ohne zusätzliche Module an einen PC angeschlossen werden
- bei der Wartung wird der Touchbildschirm für die schnelle Fehlersuche verwendet
- einfache und schnelle Installation

Antrieb und Stromleitungen werden schnell und einfach am MotorController angeschlossen. Die Kabelzuführung kann von der Seite sowie der Unterseite des MotorControllers erfolgen. Der MotorController kann vertikal oder horizontal an der Wand montiert werden.


Beispiel 1: WCC 310 P 0612 mit Zeitschaltuhr und Wind-/Regensensor

In beiden Räumen sind Antriebe mit MotorLink® sowie Lüftungstaster für den Einzelbetrieb der Antriebe angeschlossen.

In Raum 2 ist ein Raumthermostat montiert, so dass die Fenster öffnen/schließt, wenn die Temperatur den eingestellten Temperatursetpunkt übersteigt/unterschreitet.

Es ist eine Zeitschaltuhr montiert, die die Fenster öffnet/schließt in Raum 1 und 2 zu vordefinierten Zeitpunkten beispielsweise öffnet/schließt in der Mittagspause und „alle schließen“ bei Feierabend.

Auf dem Dach wird ein Wind-/Regensensor montiert.

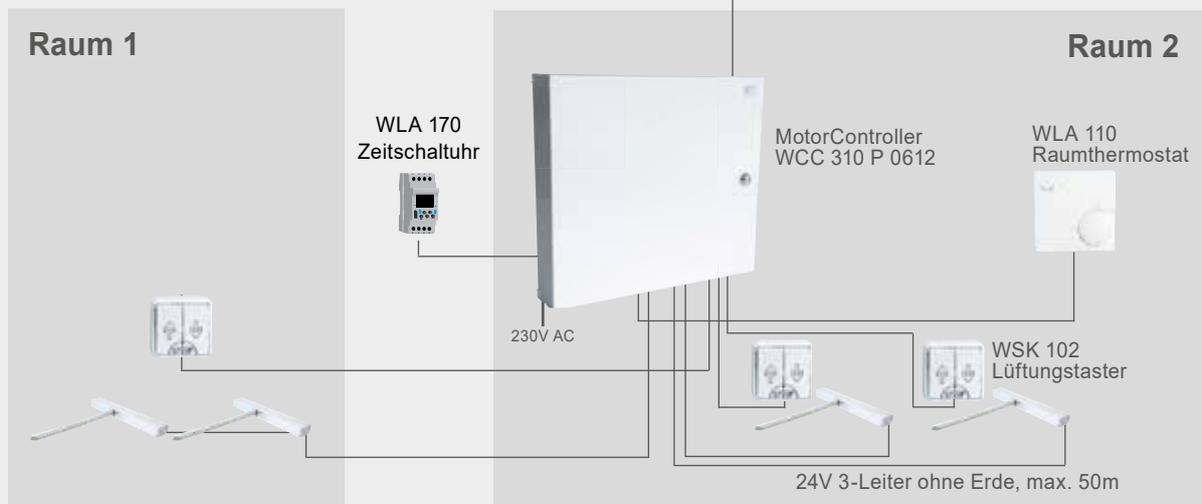


Beispiel 2: WCC 310 P 0612 mit NV Solo®

In beiden Räumen sind Antriebe mit MotorLink® angeschlossen.

In Raum 1 ist auch eine NV Solo® Bedienoberfläche mit integriertem Temperatursensor und Lüftungstaster für den Einzelbetrieb der Antriebe in Raum 1 angeschlossen.

In Raum 2 sind Lüftungstaster für den Einzelbetrieb der Antriebe in Raum 2 angeschlossen

Auf dem Dach wird eine NV Solo® Wetterstation montiert, welche das Signal zur NV Solo® Bedienoberfläche in Raum 1 leitet.

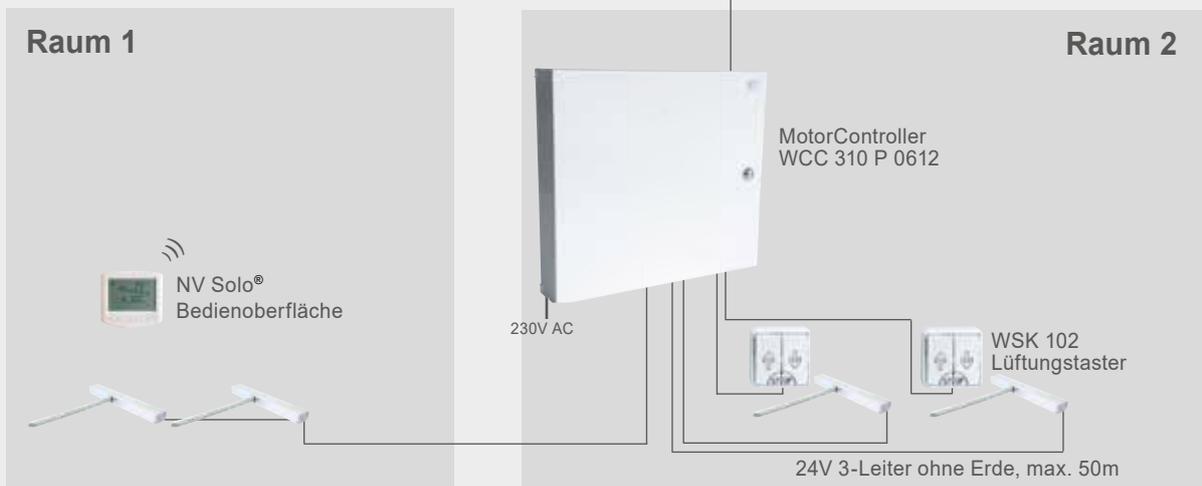


Beispiel 3: WCC 320 P 0612 mit KNX-Karte erweitert und an der NV Comfort® Steuerung und Wetterstation angeschlossen

Der MotorController ist mit einer KNX-Karte erweitert.

In beiden Räumen sind Antriebe mit MotorLink®, Lüftungstaster für die Bedienung der Antriebe, sowie Sensoren (Temperatur, CO₂, Feuchtigkeit) angeschlossen.

In Raum 2 ist auf jedem Fenster ein Lüftungstaster für den Einzelbetrieb angeschlossen.

Auf dem Dach ist eine Wetterstation (Windgeschwindigkeit/Regen) montiert, welche direkt am MotorController angeschlossen ist, sowie ein KNX-Tempersensor.

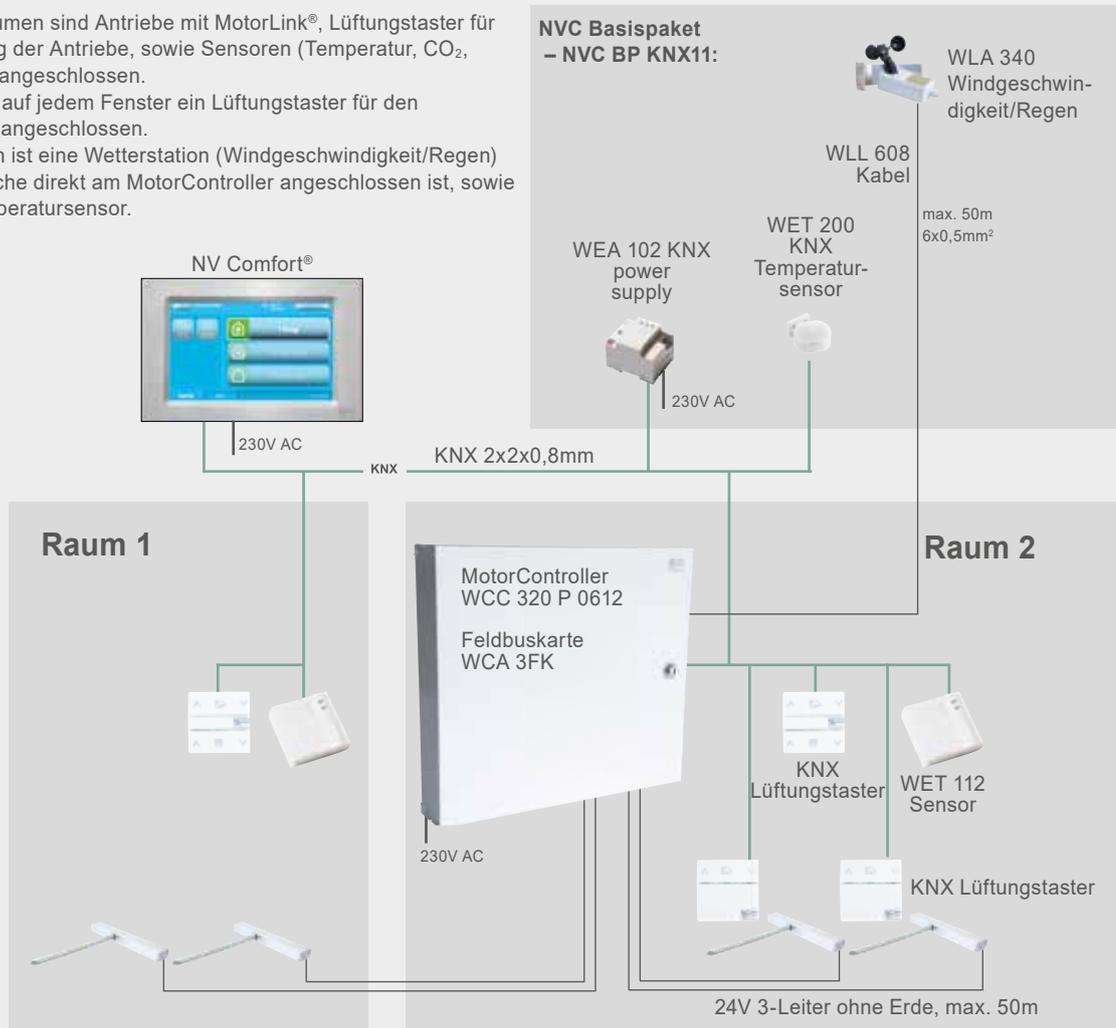

Beispiel 4: WCC 320 P 1012 mit KNX-Karte erweitert

Der MotorController kann MotorLink® Antriebe sowie ±24V DC Antriebe steuern. Die Konfiguration wird im Konfigurationsmenü des Touchbildschirms leicht gemacht.

±24V DC Standard Antriebe

Konfiguration, Motorlinie, S1 X1

Ausgangsmodus ±24 V Motor

Motorkonfiguration Ohne Überwachung

Hubzeit 60 s

Motorgruppe 1

↩ ⬇

MotorLink® Antriebe

Konfiguration, Motorlinie, S1 X1


Ausgangsmodus MotorLink®

Erwartete Anzahl an Motoren 1

Motorgruppe 1

Erwartete Anzahl an Verriegelungsmotoren Keine

↩ ⬇

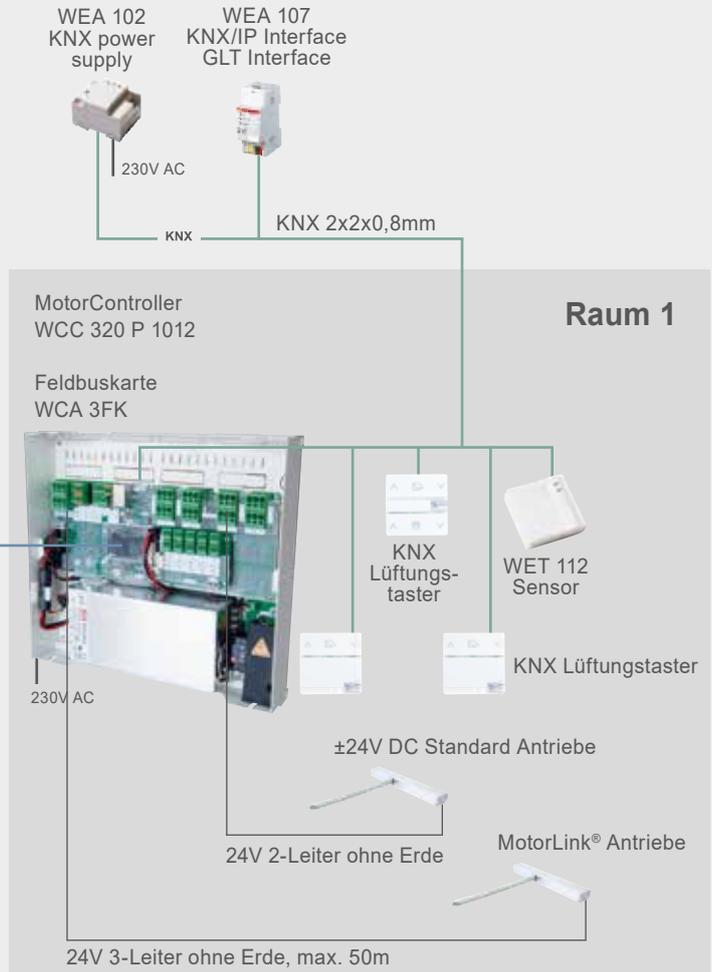



Beispiel 5: WCC 320 P 1012 mit BACnet MS/TP / Modbus RTU/RS485 Karte erweitert oder BACnet-IP Schlüssel

Zwei Feldbusmodule können den MotorController in einem BACnet MotorController verwandeln, der unterstützt entweder

- BACnet MS/TP oder Modbus RTU
- BACnet IP oder Modbus TCP

Die BACnet-Konfiguration wird im BACnet-Menü des Touchbildschirms leicht gemacht.

Herunterladen Sie die PICS / Modbus Register Beschreibung von www.windowmaster.com

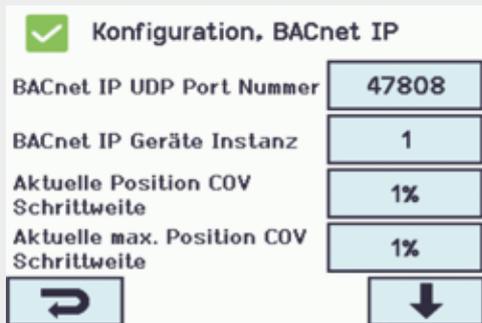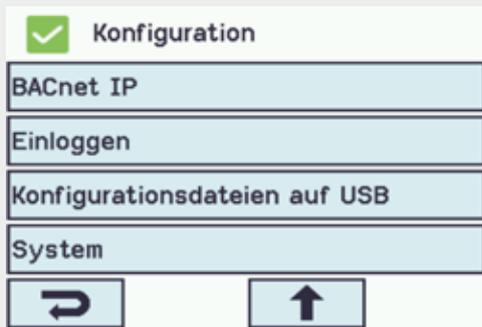


Raum 1

MotorController
WCC 320 P 1012

Feldbus Schlüssel
WCA 3FB


Feldbus Interface
WCA 3FM

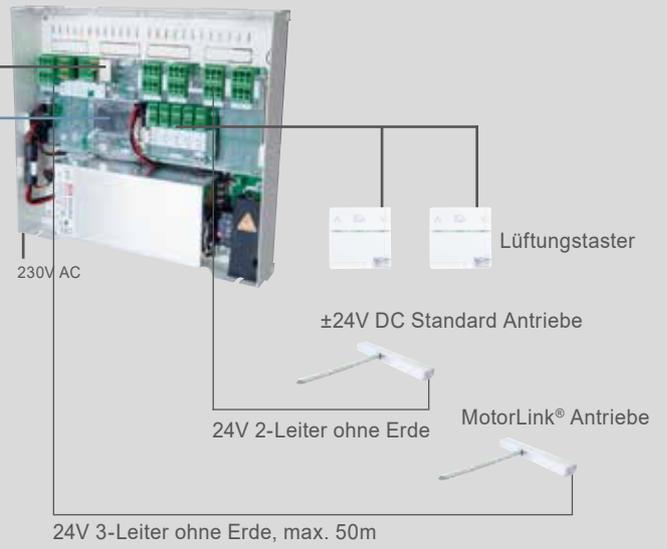

MotorController
WCC 320 P 1012

Feldbus Schlüssel
WCA 3FB

Feldbus Interface
WCA 3FM

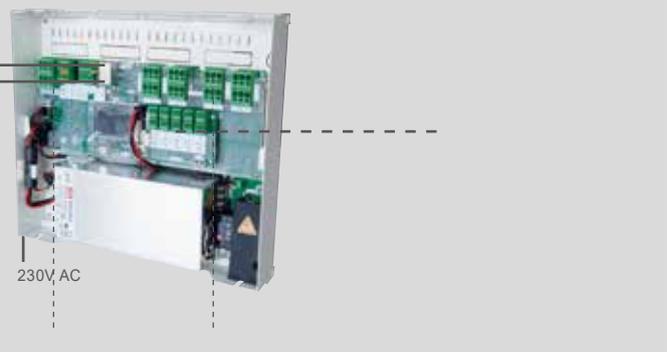

Technische Daten		
Ausgangsstrom	WCC 310: 10A / WCC 320: 20A	
Motorlinien	2, 6 oder 10 Motorlinien. Eine Linie kann entweder eine $\pm 24V$ Standard oder MotorLink® Motorlinie sein	
Primärspannung	230V AC, 50Hz (85-264V AC, 47-63Hz)	
Sekundäranspannung	Nominalspannung Leerlaufspannung bei 230VAC (keine Last) Restwelligkeit (Vollast)	24V DC ($\pm 15\%$) 27,6V DC @ 20°C max 6% (3,5Vss)
Energieverbrauch	WCC 310: min 2W ¹ , typ. 4,2W ² . Bei Vollast 305W WCC 320: min 2W ¹ , typ. 5W ³ . Bei Vollast 605W 1) min.: 1 MotorLink® Antrieb 2) typ.: 20 MotorLink® Antriebe + Regensensor 3) typ.: 40 MotorLink® Antriebe + Regensensor	
Einschaltstrom auf Primärseite	70A < 5ms Maximal 3 x WCC 310/320 pro 10A Versorgungsgruppe. Leitungsschalter „C“ Charakteristik.	
Umgebungsbedingungen	-5°C – +45°C, für Innenmontage, der MotorController darf nicht abgedeckt werden	
Einschaltdauer	ED 40% (4 Min. pro 10 Min.)	
Anschlussleitung	Antriebe Litze max 6mm ² / massiv max 10mm ² , max 2V Spannungsverlust. MotorLink®-Motorleitung jedoch max. 50m. Andere Komponenten Min 0,2mm ² / max 1,5mm ²	
Größe	355 x 320 x 76mm (BxHxT)	
Material	Stahlgehäuse, lackiert, für Aufputzmontage	
Farbe	Weiß (RAL 9010)	
Gewicht	WCC 310: 4kg / WCC 320: 4,8kg	
Schutzart	IP20	
Lieferumfang	MotorController	
Ersatzteile	Die Ersatzteilliste finden Sie auf unserer Webseite www.windowmaster.de unter dem Menü „Produkte“.	
Vorbehalt	Technische Änderungen vorbehalten.	

Maximale Anzahl von Antrieben pro Motorlinie und MotorController

Die Tabellen zeigen die maximale Antriebsanzahl, die pro Motorlinie und Zentrale angeschlossen werden kann. Die Anzahl ist von den Antriebstypen ($\pm 24V$ Standard oder MotorLink® Antrieb) und den MotorControllertypen abhängig. Max. 4 Antriebe mit MotorLink® pro Motorlinie. Die Gesamtstromaufnahme aller angeschlossenen Antriebe darf nicht 10A (WCC 310) bzw. 20A (WCC 320) überschreiten.

WCC 310 / WCC 320 PLUS – die maximale Antriebsanzahl						
Antriebstypen	Pro Motorlinie		Pro WCC 310 P 1012		Pro WCC 320 P 1012	
	$\pm 24V$	MotorLink®	$\pm 24V$	MotorLink®	$\pm 24V$	MotorLink®
WMS 306-1	10	4	10	10	20	20
WMS 306-2	10	2	10	10	20	20
WMS 306-3	9	3	9	9	18	18
WMS 306-4	8	4	8	8	20	20
WMS 309-1	10	4	10	10	20	20
WMS 309-2	10	2	10	10	20	20
WMS 309-3	9	3	9	9	18	18
WMS 309-4	8	4	8	8	20	20
WMS 409 xxxx 01	5	0	5	0	10	0
WMS 409-1	5	4	5	5	10	10
WMS 409-2	4	2	4	4	10	10

Fortsetzung auf der nächsten Seite

WCC 310 / WCC 320 PLUS – die maximale Antriebsanzahl (Fortsetzung)

Antriebstypen	Pro Motorlinie		Pro WCC 310 P 1012		Pro WCC 320 P 1012	
	±24V	MotorLink®	±24V	MotorLink®	±24V	MotorLink®
WMS 409-3	3	3	3	3	9	9
WMS 409-4	4	4	4	4	8	8
WMS 515	2	0	2	0	4	0
WMU 836-1	10	4	10	10	20	20
WMU 836-2	10	4	10	10	20	20
WMU 836-3	9	3	9	9	18	18
WMU 836-4	8	4	8	8	20	20
WMU 861-1	6	4	6	6	12	12
WMU 861-2	6	2	6	6	12	12
WMU 861-3	6	3	6	6	12	12
WMU 861-4	4	4	4	4	12	12
WMU 842 / 862 / 882-1	4	4	4	4	8	8
WMU 842 / 862 / 882-2	4	2	4	4	8	8
WMU 842 / 862 / 882-3	3	3	3	3	6	6
WMU 842 / 862 / 882-4	4	4	4	4	8	8
WMU 863 / 883-1	3	3	3	3	6	6
WMU 863 / 883-2	2	2	2	2	6	4
WMU 863 / 883-3	3	3	3	3	6	6
WMU 863 / 883-4	0	0	0	0	4***	4***
WMU 864 / 884-1	2	2	2	2	4	4
WMU 864 / 884-2	2	2	2	2	4	4
WMU 864 / 884-3	0	0	0	0	3***	3***
WMU 864 / 884-4	0	0	0	0	4***	4***
WMU 885 / 895-1	2	2	2	2	4	4
WMU 885 / 895-2	2	2	2	2	4	4
WMU 885 / 895-3	0	0	0	0	3***	3***
WMU 885 / 895-4	0	0	0	0	4***	4***
WMX 503 / 504 / 523 / 526-1	20	4	20	20	40	40
WMX 503 / 504 / 523 / 526-2	20	2	20	16	40	20
WMX 503 / 504 / 523 / 526-3	18	3	18	18	39	30
WMX 503 / 504 / 523 / 526-4	20	4	20	20	40	40
WMX 803 / 804 / 823 / 826-1	10	4	10	10	20	20
WMX 803 / 804 / 823 / 826-2	10	2	10	10	20	20
WMX 803 / 804 / 823 / 826-3	9	3	9	9	18	18
WMX 803 / 804 / 823 / 826-4	8	4	8	8	20	20
WML 820/825	10	0	10	0	20	0
WML 860-1	10	4	10	10	20	20
WML 860-2	10	2	10	10	20	20
WML 860-3	9	3	9	9	18	18
WML 860-4	8	4	8	8	20	20
WMB 801/802*	Antriebe mit max. 4A an den Verriegelungsantrieben anschließen					
WMB 811/812 **/**	10	2	10	10	20	20

* Der maximale Gesamtstrom der Motorlinie ist zu beachten!

** Bei 2 Verriegelungsantrieben auf einer Motorlinie werden 1 x WMB 811 und 1 x WMB 812 verwendet.

*** Wenn die Motorlinie als 20A konfiguriert ist.

MotorLink® Kombinationen: Antriebsvarianten auf einer MotorLink® Motorlinie

1. Beim Anschließen der Fensterantriebe mit MotorLink® muss beachtet werden:


- Der MotorController darf mit bis zu 10A pro Motorlinie belastet werden. Die gleichzeitige maximale Leistungsaufnahme aller Motorlinien darf nicht mehr als 10A für WCC 310 und 20A für WCC 320 übersteigen.

Für Antriebe mit MotorLink® immer max. 4 Antriebe pro Motorlinie.

- Spannungsabfall und Leitungslänge:

Der Spannungsabfall auf der gesamten Leitungslänge darf maximal 2V betragen. Der maximale Abstand zwischen MotorController und Fensterantrieb beträgt 50m.

2. An jedem Fenster können neben den elektromotorischen Fensterantrieben auch zusätzliche Verriegelungsantriebe WMB 811/WMB 812 angeschlossen werden. Wenn zusätzliche Verriegelungsantriebe eingesetzt werden, benötigt jedes Fenster eine eigene Motorlinie.

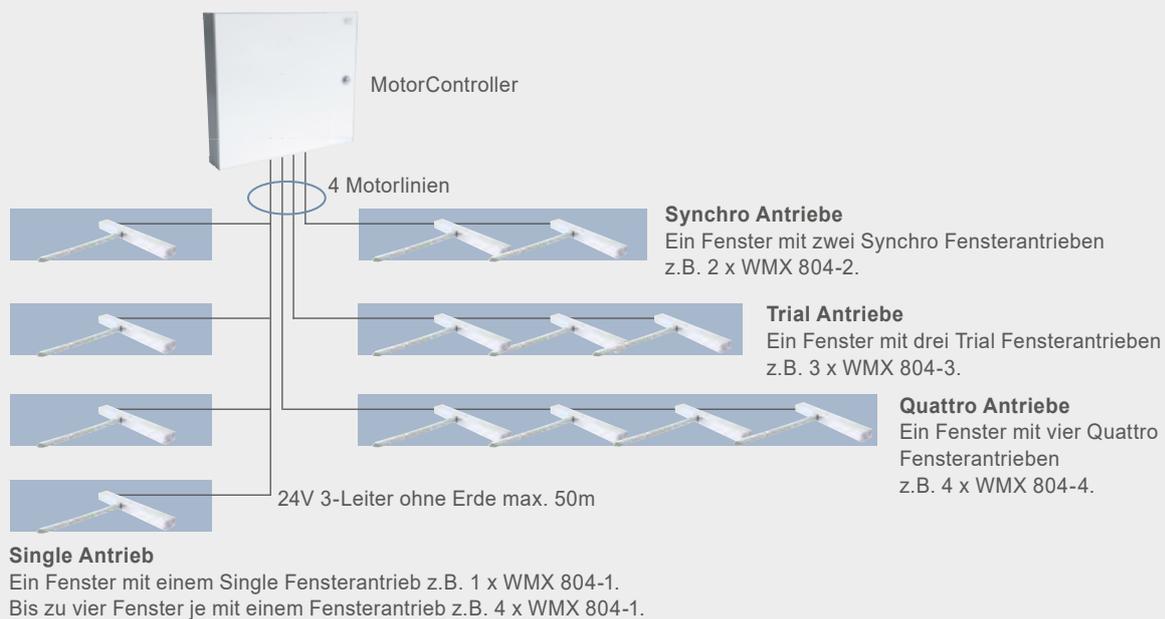

Ausführungsvarianten	Artikel-Nr.
MotorController 10A, 2 Motorlinien je 10A, max. 10A total, 2 Eingänge	WCC 310 P 0202
MotorController 10A, 6 Motorlinien je 10A, max. 10A total, 12 Eingänge	WCC 310 P 0612
MotorController 10A, 10 Motorlinien je 10A, max. 10A total, 12 Eingänge	WCC 310 P 1012
MotorController 20A, 2 Motorlinien je 10A, max. 20A total, 2 Eingänge	WCC 320 P 0202
MotorController 20A, 6 Motorlinien je 10A, max. 20A total, 12 Eingänge	WCC 320 P 0612
MotorController 20A, 10 Motorlinien je 10A, max. 20A total, 12 Eingänge	WCC 320 P 1012

WCC 310 / 320 PLUS

MotorController

Zubehör	Artikel-Nr.
Feldbuskarte mit Feldbusinterface für KNX	WCA 3FK
Feldbuskarte mit Feldbus Schlüssel für BACnet-IP	WCA 3FB
Feldbuskarte mit Feldbusinterface für BACnet MS/TP oder Modbus RTC/RS485	WCA 3FM
Lüftungstaster, UP	WSK 100 1161
Lüftungstaster Modell FUGA, AP (DK-Version)	WSK 102
Lüftungstaster, UP (CH-Version) WSK 300	WSK 300
Lüftungstaster KNX Modell FUGA: für 1 Fenster/Fenstergruppe, angeschlossen durch KNX (DK-Version)	WEK 110
Lüftungstaster KNX Modell FUGA: für 2 Fenster/Fenstergruppen, angeschlossen durch KNX (DK-Version)	WEK 120
Raumthermostat: Temperatur	WLA 110
Raumthermostat KNX: Temperatur, CO ₂ und Feuchtigkeit	WET 112
Wind/Regensensor	WLA 330
Regensensor	WLA 331